Mazroc ロートアルミ手すり

取付·取扱説明書

マツ六のロートアルミ手すりをお買いあげいただきありがとうございます。 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書 | をよくお読みいただき正しい施工 とご使用をお願いします。

工事店様へ

この取付・取扱説明書には、ご使用方法・使用上のご注意などが記載されていますので施工後、 お客様に必ずお渡しください。

施工上の注意事項

- 1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使 用を避けていただくか、十分に水洗いしたものを使用してください。
- 2. 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面に キズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
- 3. 施工完了後に取りつけ作業をしたねじ類の締まり具合をもう一度確かめてください。
- 4. 製品の埋め込み深さは基礎図に表示していますが、軟弱な地盤には基礎部のコンクリートの量(体積)を 十分配慮してください。
- 5. 柱内の水抜きができるよう柱基礎には必ずグリ石を敷いてください。
- 6. みだりに改造、変更は避けてください。

施工の前に(梱包別部品一覧表)

・施工を行う前に、梱包別部品一覧表をご覧いただき、お買い上げの型式の梱包数と部品内容をお確かめください。

●D中間支柱 RA-1

名 称	略図	数量
D中間部支柱		1
傾斜ブラケット		1
手すり裏板		1
支 柱 用 ボルトセット	十六角セムスM6×16:2ヶ 十ナベセムスM6×18:1ヶ 袋ナットM6 :1ヶ 平座金 6-並丸 :1ヶ	1
取付·取扱説明書		1

●D端部支柱 RA-2

名 称	略図	数量
D端部支柱		1
傾斜ブラケット		1
手すり裏板		1
支 柱 用 ボルトセット	十六角セムスM6×16:2ヶ 十ナベセムスM6×18:1ヶ 袋ナットM6 :1ヶ 平座金 6-並丸 :1ヶ	1
取付·取扱説明書		1

●S端部支柱 RA一3

名 称	略図	数量
S直支柱	6	1
傾斜ブラケット		1
手すり裏板		1
支 柱 用ボルトセット	十六角セムスM6×16:2ヶ 十ナベセムスM6×18:1ヶ 袋ナットM6 :1ヶ 平座金 6-並丸 :1ヶ	1
取付·取扱説明書		1

●中間手すり 1200 RA-4

名 称	略図	数量
D中間部支柱		1

●片端部手すり 1400 RA-5

名 称	略図	数量
片端部手すり	6	1

●両端部手すり 1200 RA-6

名 称	略図	数量
両端部手すり		1

●ジョイント金具 RA-7

名 称	略図	数量
ジョイント金具		1
ジョイント金具 取付ビスセット	+トラス小ネジM5×12:4ヶ	1


●端部キャップ RA-8


名 称	略図	数量
端部キャップ		1
取付ネジ	+トラス小ネジM5×12:1ヶ	1


施工の手順

■施工は、番号順(🚹 → 🖸) に作業してください。



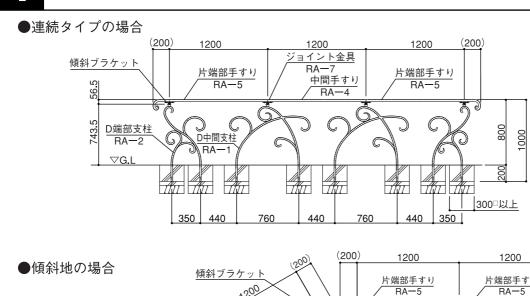


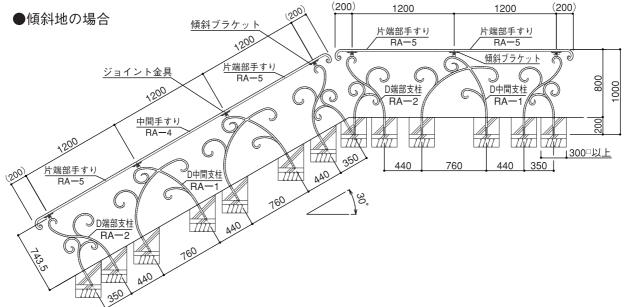

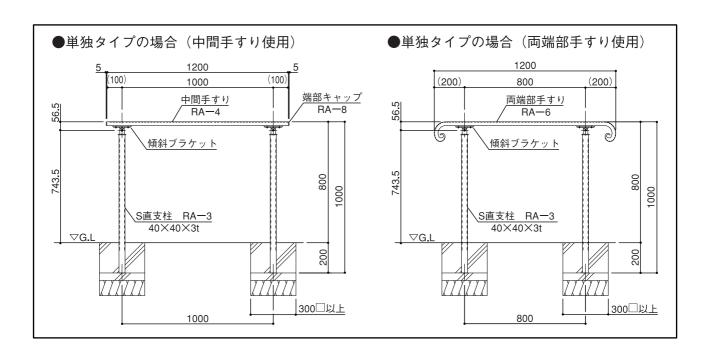


2 手すりの取りつけ(連続タイプの場合)

- ① 各支柱に傾斜ブラケットを取りつけてください。
- ②手すり裏板の向きに注意しながら各手すりに差し込んだ後、ジョイント金具で手すりを連結してください。
- ③傾斜ブラケットと手すり裏板を十六角セムスで固定してください。

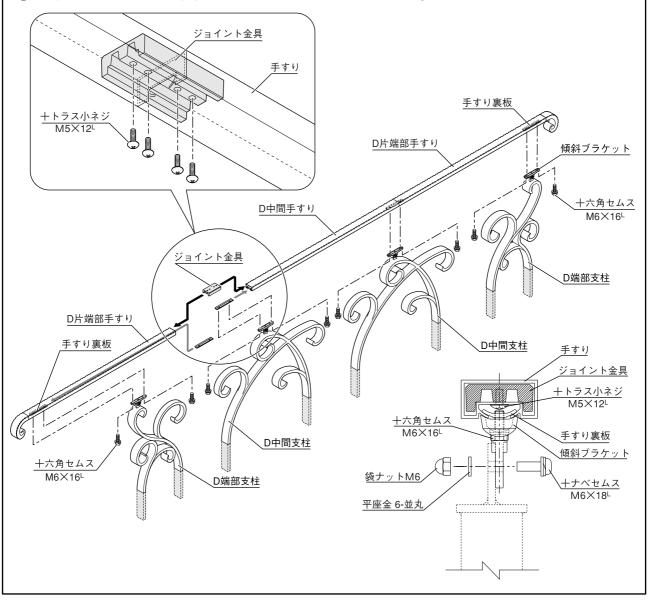

手すりの取りつけ(単独タイプの場合)

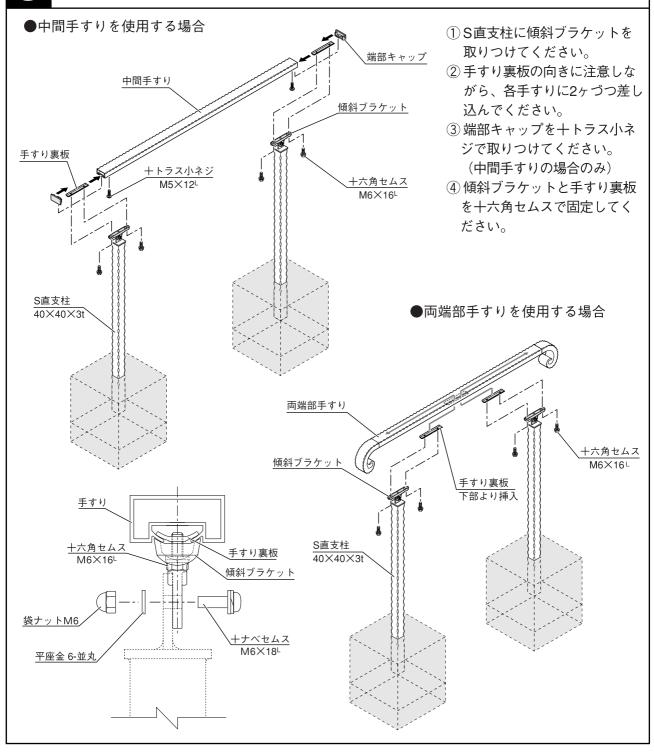

お客様へ…

いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

- 1. この取付・取扱説明書は、大切に保管してください。
- 2. むやみにゆすったり、乗ったりしないでください。
- 3. いつまでもきれいに気持よくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

